


省エネ・省力型 1 次クラッシャ ウルトラジョー

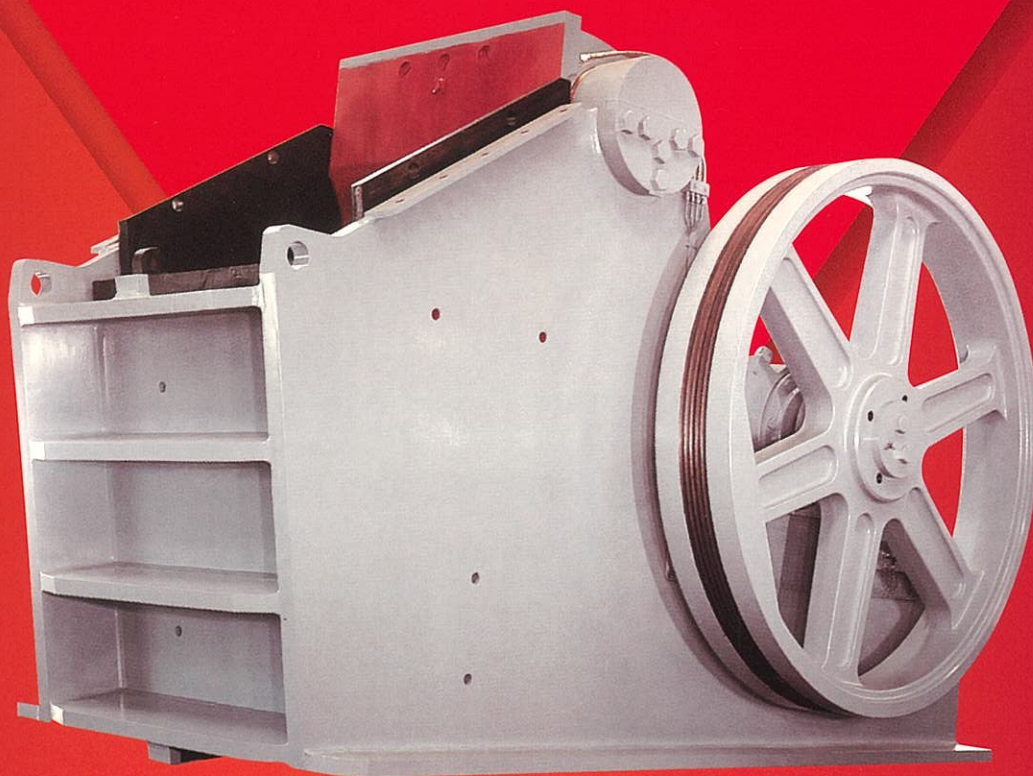

原石輸送のダンプ不要。

原石山の拡大や、切羽の進展によって切羽と 1 次破碎設備までの距離が大きくなると、原石輸送の手間と費用がかさみます。ウルトラジョーは、切羽の進展に従って移動できるため、原石をダンプ輸送する必要がありません。また、投入口が低いためホイールローダでの直接投入も可能です。破碎室は大塊に強く、原石をコンベアで輸送できるサイズまで効率よく破碎します。1 次破碎の省エネ・省力化、コストダウンに貢献します。

ロード&キャリ方式に最適

スキッド化を実現。切羽の進展に合わせて自在に移動するためロード&キャリ方式に最適です。

長寿命の歯板

スイングジョーの動きが水平に近いいためムダな動きがなく、原石が歯板をこすりあげることによる摩耗の発生が少なくなっています。しかも歯板は反転使用できるため、寿命が延び、交換スパンが長くなります。

チョークフィード運転が可能

破碎効率がよく、チョークフィード運転が可能です。また、電動機が小さく、消費電力も少なくなっています。

容易なメンテ作業



出口間隙・テンションスプリングの調整は操作しやすく、また、ベアリング部以外は無給油方式のため、取扱いがいちだんと容易です。油圧による出口間隙調整装置の使用も可能（オプション）



株式会社アーステクニカ

ウルトラジョー

■外形寸法

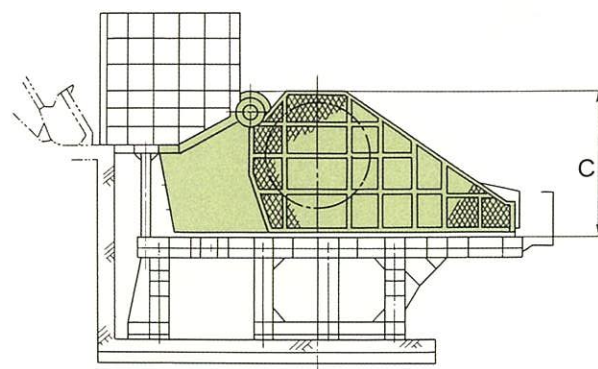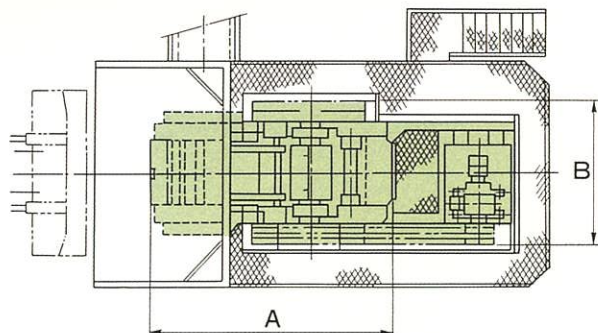

単位：mm

型式	A	B	C
KD4232G	3,800	2,280	2,400
KD4842G	4,480	2,550	2,790
KD6048G	5,020	3,030	3,170
KD7454G	5,960	3,580	3,820

■標準機種と処理能力

型式	供給口寸法 (mm)	電動機出力 (kW)	標準処理能力 (t/h)					
			出口間隔 (開いた時) (mm)					
			125	150	175	200	250	300
KD4232G	1,050×800	(55) ~ 75	230	265	295	320		
KD4842G	1,200×1,050	(95) ~ 110		340	385	415	480	
KD6048G	1,500×1,200	(130) ~ 150		(440)	490	530	585	630
KD7454G	1,850×1,350	(170) ~ 190			(585)	630	705	760

- (注) 1. 処理能力表は、クラッシャ前で適正な寸法でズリ抜きを行い、かさ密度 1.6 t/m³ の安山岩を連続定量供給した場合で、供給物中に含まれる粘土分、水分がわずかで発破粒度に近い粒度分布を有するものを連続投入した場合の最大値を示します。
 2. 表土分の混入が多い場合は、その性状 (付着性・水分など) により数値が変化します。
 3. () 内での使用についてはご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の目前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。正しい取扱を行わないと事故、火災、感電、故障などにより死亡やケガにつながる恐れがあります。

カタログ上のご注意

●本カタログに記載の図面・性能などは、仕様により異なってきます。また、記載内容は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●掲載の写真はカタログ用に撮影したもので、彩色・付属装備等は実際のものとは異なる場合があります。

お問い合わせ先

 **株式会社アーステクニカ**

U R L: <http://www.earthtechnica.co.jp/>
 E-mail: ETCL@earthtechnica.co.jp

東京本社 破碎機営業課 Tel: (03) 3230-7153
 Fax: (03) 3230-7158
 産機営業課 Tel: (03) 3230-7155
 Fax: (03) 3230-7158
 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-4 九段富士ビル

関西支社 破碎機グループ Tel: (06) 7662-7280
 Fax: (06) 7662-7290
 産機グループ Tel: (06) 7662-7281
 Fax: (06) 7662-7290
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-2-19

北日本支店 〒980-0021 仙台市青葉区中央 1-6-35 東京建物仙台ビル 16F
 Tel: (022) 722-9665 Fax: (022) 722-9690

中部支店 〒450-6041 名古屋市中村区名駅 1-1-4 JR セントラルタワーズ 41F
 Tel: (052) 569-1670 Fax: (052) 569-1678

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-4-1 博多駅前第一生命ビル 9F
 Tel: (092) 432-3575 Fax: (092) 432-3588